



▼ start here

DRAWING 1 - ASSEMBLY

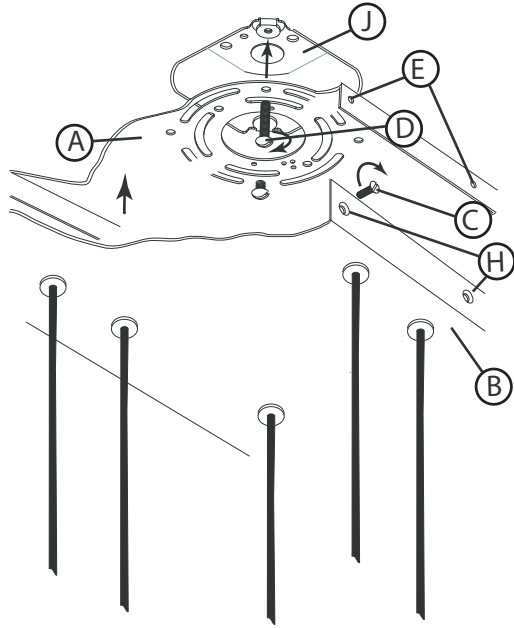

DRAWING 2 - ANCHOR POINTS

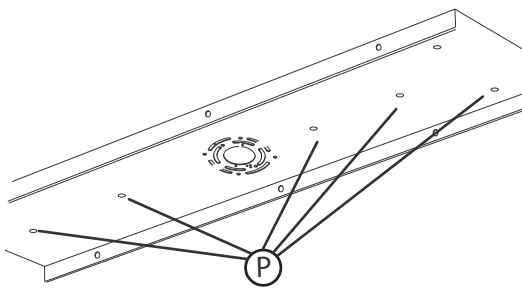

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

Shut off electrical current before starting. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off. If not, remove the appropriate fuse (or open the circuit breakers) until the fixture is dead. • DO NOT restore current - either by fuse, breaker, or switch - until the new fixture is completely wired and in place.

NOTE: The mounting plate of this fixture has additional anchor points (P) in the corners. It is necessary that this additional points of support be used - see Drawing 2. **IMPORTANT:** due to the weight of this fixture. IT MUST BE MOUNTED INDEPENDENTLY OF THE JUNCTION BOX. SEE "MOUNTING PLATE INSTRUCTION SHEET" PROVIDED.

1. To begin installation of your fixture it will first be necessary to remove the mounting plate (A) from the canopy (B). This is accomplished by first removing the screws (C), located on the side of the canopy. Set screws in a safe place for use later.
2. Refer to "Mounting Plate Installatin Instructions" sheet to attach mounting plate to ceiling and use of inspection cables.
3. After canopy is suspended from inspection cables. The cords can be adjusted and all wiring can be done.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

4. Now make all necessary electrical connections following instruction sheet (FRIS-18) provided.
5. After all connections are made, tuck wires into junction box (J) and slip canopy (B) over mounting tabs (A) and align threaded holes in tab (A) with holes (H) in canopy (B).
6. Thread in screws (C) removed earlier, and tighten to secure fixture to ceiling.

▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembalaje la fijadura y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

Apague la corriente eléctrica antes de comenzar. De la luminaria va a sustituir se enciende y apaga con un interruptor de pared, simplemente gire el interruptor de apagado. Si no es así, retire el fusible apropiado (o abrir los disyuntores) hasta que el aparato está muerto • NO restaurar actual -. Ya sea por fusible, disyuntor o interruptor - hasta que el nuevo dispositivo es completamente cableado y en su lugar.

NOTA: La placa de montaje de este accesorio tiene puntos de anclaje adicionales (P) en las esquinas. Se recomienda que se utilicen estos puntos de soporte adicionales - vea el Dibujo 2. **IMPORTANTE:** USE EL HARDWARE APROPIADO PARA ANCLARSE. DIFERENTES MATERIALES REQUIEREN HARDWARE DE MONTAJE DIFERENTE.

1. Para comenzar la instalación de su luminaria, primero será necesario retirar la placa de montaje (A) de la cubierta (B). Esto se logra retirando primero los dos tornillos (C), ubicados en el lado de la cubierta. Coloque los tornillos en un lugar seguro para su uso posterior.
2. Consulte la hoja de "Instrucciones de instalación de la placa de montaje" para fijar la placa de montaje al techo y el uso de cables de inspección.
3. Después de suspender el dosel de los cables de inspección. Los cables se pueden ajustar y todo el cableado se puede hacer.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA, E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

5. Después de realizar todas las conexiones, introduzca los cables en la caja de conexiones (J) y deslice la placa posterior (B) sobre las pestañas de montaje (A) y alinee los orificios roscados en la pestaña (A) con los orificios (H) en la placa posterior (B).
6. Enrosque los tornillos (C) retirados anteriormente y apriételes para fijar el accesorio al techo.

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez la fixation et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

Couper le courant électrique avant de commencer. Si l'appareil vous remplace est activé et désactivé par un interrupteur mural, il suffit de tourner l'interrupteur. Sinon, retirez le fusible approprié (ou ouvrez les disjoncteurs) jusqu'à ce que l'appareil est morte • NE PAS restaurer actuelle -. Soit par fusible, disjoncteur, interrupteur ou - jusqu'à ce que le nouvel appareil est entièrement câblé et en place.


REMARQUE: La plaque de montage de ce luminaire comporte des points d'ancrage supplémentaires (P) dans les coins. Il est recommandé d'utiliser ces points de support supplémentaires - voir Dessin 2. **IMPORTANT:** UTILISEZ LE MATÉRIEL APPROPRIÉ POUR L'ANCRAGE. DIFFÉRENTS MATÉRIAUX NÉCESSITENT UN MATÉRIEL DE MONTAGE DIFFÉRENT.

1. Pour commencer l'installation de votre luminaire, il faudra d'abord retirer la plaque de montage (A) de l'auvent (B). Pour ce faire, retirez d'abord les deux vis (C) situées sur le côté du baldaquin. Placez les vis dans un endroit sûr
2. Reportez-vous à la feuille «Instructions d'installation de la plaque de montage» pour fixer la plaque de montage au plafond et utiliser des câbles d'inspection.
3. Une fois la verrière suspendue aux câbles d'inspection. Les cordons peuvent être ajustés et tout le câblage peut être fait.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

5. Une fois toutes les connexions effectuées, rentrez les fils dans la boîte de jonction (J) et glissez la plaque arrière (B) sur les languettes de montage (A) et alignez les trous filetés de la languette (A) avec ceux de la plaque arrière (B).
6. Vissez les vis (C) retirées précédemment et serrez pour fixer le projecteur au plafond.

ADDITIONAL ANCHOR POINTS

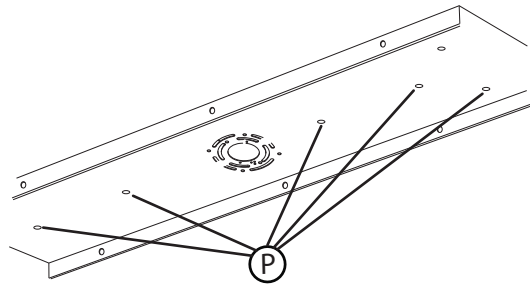

IMPORTANT: THIS FIXTURE *IS IN EXCESS OF 50 LBS.* AND MUST BE MOUNTED INDEPENDENTLY OF THE JUNCTION BOX. THE MOUNTING PLATE MUST BE MOUNTED TO THE CEILING USING APPROPRIATE MOUNTING HARDWARE AND BE MOUNTED TO A JOIST OR OTHER STRUCTURE THAT WILL PROPERLY SUPPORT THE WEIGHT.

NOTE: USE THE APPROPRIATE HARDWARE FOR ANCHORING. DIFFERENT MATERIALS REQUIRE DIFFERENT HARDWARE. IT IS UP TO THE INSTALLER TO ACQUIRE THE REQUIRED HARDWARE AND TO INSURE THE FIXTURE IS INSTALLED INDEPENDENTLY OF THE JUNCTION BOX.


INSPECTION CABLES

This luminaire is supplied with inspection cables, that can be hooked onto the canopy to ease the wiring process during installation - see Drawing 1.

To attach the inspection cables, lift the fixture up, assistance is recommended, and hook the cable from the mounting plate to the tab in the canopy. After attaching all the cables the fixture can hang while the wiring is completed.

After wiring is completed see mounting instructions supplied to finish installation.

DRAWING 1 - INSPECTION CABLES

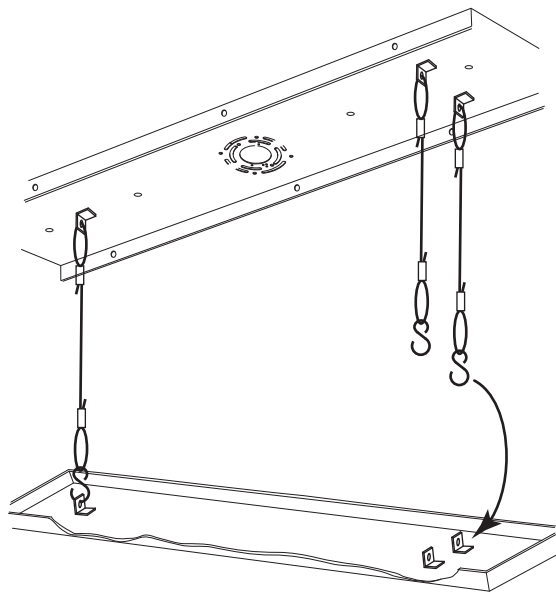

Numéro d'article:

IMPORTANTE: ESTE LUMINARIO ESTÁ EN EXCESO DE 50 LBS. Y DEBE ESTAR MONTADO INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAJA DE JUNCCIÓN. LA PLACA DE MONTAJE DEBE ESTAR MONTADA AL USO DEL TECHO

APROPIAR EL HARDWARE DE MONTAJE Y MONTARSE EN UNA JUNTA U OTRA ESTRUCTURA QUE APOYARÁ ADECUADAMENTE EL PESO.

NOTA: UTILICE EL HARDWARE APROPIADO PARA EL ANCLAJE. DIFERENTES MATERIALES REQUIEREN HARDWARE DIFERENTE. EL INSTALADOR DEBE ADQUIRIR EL HARDWARE REQUERIDO Y ASEGURAR QUE EL LUMINARIO ESTÁ INSTALADO INDEPENDIENTEMENTE DEL CAJA DE CONEXIONES..

CABLES DE INSPECCION

Esta luminaria se suministra con cables de inspección, que se pueden enganchar en la cubierta para facilitar el proceso de cableado durante la instalación - ver dibujo 1.

Para conectar los cables de inspección, levante el accesorio, se recomienda ayuda y enganche el cable de la placa de montaje a la pestaña en la cubierta. Después de conectar todos los cables, el accesorio puede colgarse mientras se completa el cableado.

Una vez completado el cableado, consulte las instrucciones de montaje suministradas para finalizar la instalación.

Número del artículo:

IMPORTANT: CE LUMINAIRE DÉPASSE PLUS DE 50 LBS. ET DOIT ÊTRE MONTÉ INDÉPENDAMMENT DE LA BOÎTE DE JONCTION. LA PLAQUE DE MONTAGE DOIT ÊTRE MONTÉE AU PLAFOND À L'AIDE DE QUINCAILLERIE DE MONTAGE APPROPRIÉE ET ÊTRE MONTÉE SUR UN JOIST OU UNE AUTRE STRUCTURE QUI SUPPORTERA CORRECTEMENT LE POIDS.

REMARQUE: UTILISEZ LE MATÉRIEL APPROPRIÉ POUR L'ANCRAGE. DIFFÉRENTS MATÉRIAUX NÉCESSITENT UN MATÉRIEL DIFFÉRENT. C'EST À L'INSTALLATEUR D'ACQUÉRIR LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE ET D'ASSURER QUE LE LUMINAIRE SOIT INSTALLÉ INDÉPENDAMMENT DE LA BOÎTE DE DÉRIVATION.

CABLES DE INSPECCION

Ce luminaire est fourni avec des câbles d'inspection, qui peuvent être accrochés au toit pour faciliter le processus de câblage lors de l'installation - voir dessin 1.

Pour attacher les câbles d'inspection, soulevez le projecteur, une assistance est recommandée et branchez le câble de la plaque de montage à la patte de l'auvent. Après avoir branché tous les câbles, l'appareil peut être suspendu tant que le câblage est terminé.

Une fois le câblage terminé, voir les instructions de montage fournies pour terminer l'installation.

SKYE

Item No. 30305

english

***** Assembly of this fixture will be accomplished by first, assembling the main body, mounting the fixture to the ceiling, making all necessary wiring connections, and then attaching the glass.**

Fixture assembly information sheet

CORD ADJUSTMENT

To adjust the cord lengths (C), it is necessary to loosen the small set screw (S) located in the strain relief (R) that is attached to the canopy. By loosening set screw (S) the cord can be slid up and down in the coupler. After the correct length is achieved the screw can be tightened to secure cord - see Drawing 1.

GLASS INSTALLATION:


USE GLASS INSTALLATION CHART BELOW:

NOTE: SIDE A OF FIXTURE HAS 6 CORDS SIDE B HAS 7 CORDS.

To attach glass (1) to glass fitter (2), it is first necessary to remove the socket ring (3) from threaded socket (5). Next slip decorative hoop (4) onto glass. First slip the hooks into the large hole in glass (1) and then slide ring over top of glass. Making sure small hole in glass is on top. Now slip socket through small hole in glass and hold in place. Next take socket ring (3) and thread back onto socket (5) to secure glass - see DRAWING 2.

Fixture can now be lamped accordingly.

**GLASS IDENTIFICATION CHART
DIBUJO DE IDENTIFICACIÓN DE VIDRIO
CROQUIS D'IDENTIFICATION DU VERRE**

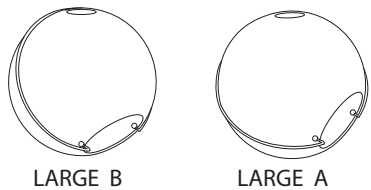

**NOTE LARGE HOLE LOCATIONS
NOTA GRANDES UBICACIONES
NOTEZ LES GRANDS EMPLACEMENTS DES TROUS**



SKYE

Número del artículo: 30305

spanish

***** Asamblea de este accesorio se llevará a cabo por primera, el montaje del cuerpo principal, el montaje de la luminaria en el techo, por lo que todas las conexiones necesarias, y luego colocando el vaso**

Hoja de información de montaje de accesorios

AJUSTE EL CABLE

Para ajustar las longitudes del cable (C), es necesario aflojar el pequeño tornillo de ajuste (S) ubicado en el alivio de tensión (R) que está unido a la cubierta. Aflojando el tornillo de fijación (S), el cable puede deslizarse hacia arriba y hacia abajo en el acoplador. Después de alcanzar la longitud correcta, el tornillo se puede apretar para asegurar el cable; vea el Dibujo 1.

INSTALACIÓN DE VIDRIO:

USE LA TABLA DE INSTALACIÓN DE VIDRIO A CONTINUACIÓN:


NOTA: LADO A DE LA LUMINARIA TIENE 6 CORDONES LADO B TIENE 7 CORDONES.

Para sujetar el vidrio (1) al ajustador de vidrio (2), primero es necesario quitar el anillo del zócalo (3) del zócalo roscado (5). Luego deslice el aro decorativo (4) sobre el vidrio. Primero deslice los ganchos en el orificio grande del vidrio (1) y luego deslice el anillo sobre la parte superior del vidrio. Asegurándose de que el orificio pequeño en el vidrio esté arriba. Ahora deslice el zócalo a través del pequeño agujero en el vidrio y manténgalo en su lugar. A continuación, tome el anillo del casquillo (3) y vuelva a enroscarlo en el casquillo (5) para asegurar el vidrio; vea DIBUJO 2.


NOTA: El vidrio y el cable correspondiente están etiquetados para facilitar el montaje.

El accesorio ahora puede ser lameado en consecuencia.

SIDE A

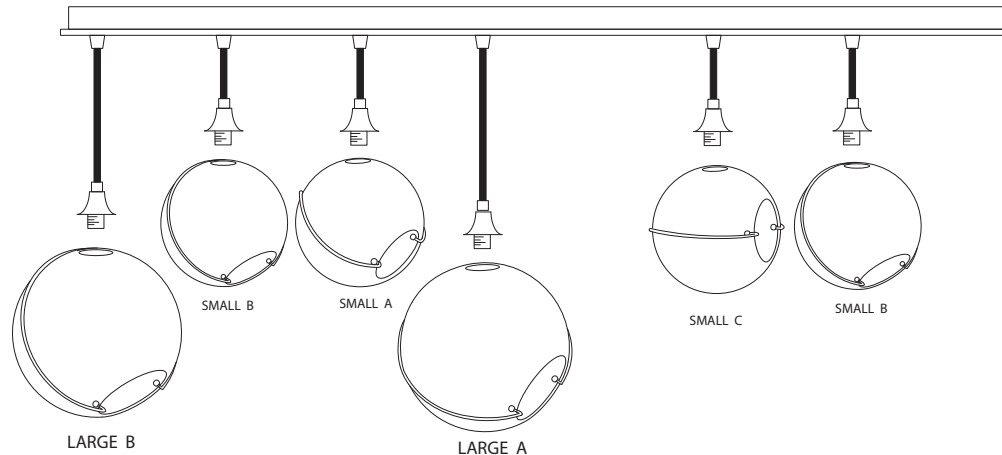

SIDE B

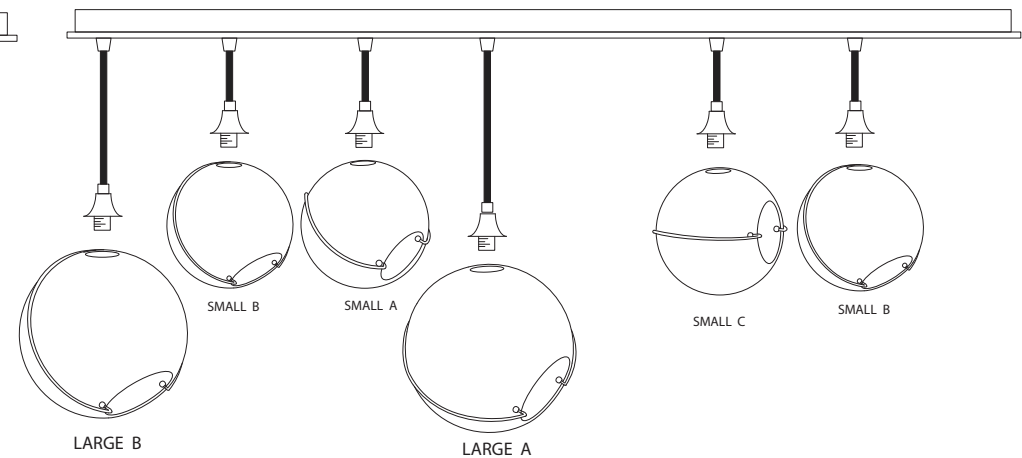

SKYE

Numéro d'article: 30305

french

***** Assemblée de cet accessoire sera accomplie par la première, l'assemblage du corps principal, le montage du luminaire au plafond, ce qui rend toutes les connexions nécessaires, puis installez le verre**

Fiche d'information sur le montage du luminaire

RÉGLER LE CORDON

Pour ajuster les longueurs de cordon (C), il est nécessaire de desserrer la petite vis de réglage (S) située dans la décharge de traction (R) qui est fixée à la verrière. En desserrant la vis de réglage (S), le cordon peut être glissé vers le haut et vers le bas dans le coupleur. Une fois la longueur correcte obtenue, la vis peut être serrée pour fixer le cordon - voir dessin 1.

INSTALLATION DU VERRE:


UTILISEZ LE TABLEAU D'INSTALLATION DE VERRE CI-DESSOUS:

REMARQUE: LE CÔTÉ A DU LUMINAIRE A 6 CORDONS LE CÔTÉ B A 7 CORDONS.


Pour fixer le verre (1) au monte de verre (2), il faut d'abord retirer la bague de douille (3) de la douille filetée (5). Glissez ensuite le cadre décoratif (4) sur le verre. Glissez d'abord les crochets dans le grand trou en verre (1), puis faites glisser l'anneau sur le dessus du verre. Assurez-vous que le petit trou dans le verre est sur le dessus. Glissez maintenant la douille dans un petit trou dans le verre et maintenez-la en place. Prenez ensuite l'anneau de douille (3) et revissez-le sur la douille (5) pour fixer la vitre - voir DESSIN 2. **REMARQUE:** Le verre et le fil correspondant sont étiquetés pour un assemblage facile.

Le luminaire peut maintenant être éclairé en conséquence.

[DRAWING 1]

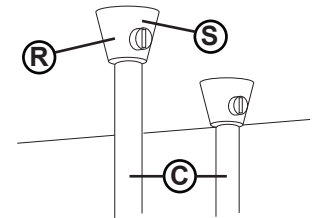

[DRAWING 2]

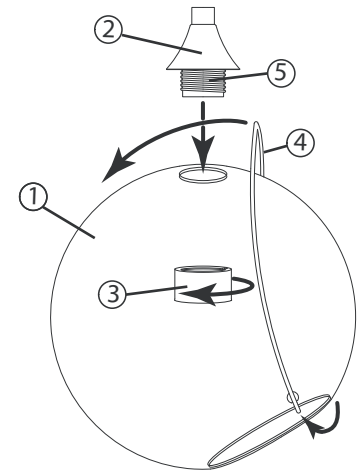


HINKLEY


IS. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS


Drawing 1 – Flush Mount

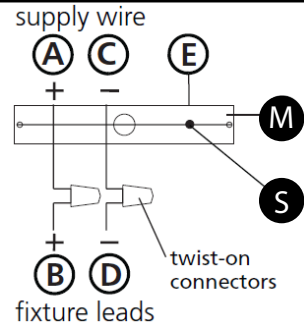

Drawing 2 – Chain Hung

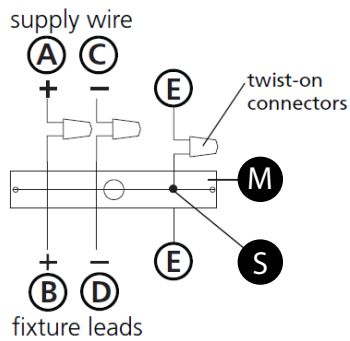

Drawing 3 – Post-Mount

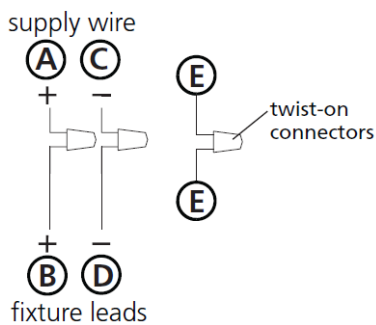

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector - see Drawings 1 or 2.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).

3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector - see Drawings 2 or 3.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).

3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
 If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (M) with the ground screw (S) - see Drawing 1. Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (S) on fixture mounting strap (M) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see Drawing 2.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see Drawing 3.

IS. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGES N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaire Intérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou, côté lisse bannalisé de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur - Voir Schéma 1 ou 2.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaire Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou le côté lisse bannalisé de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive (B) avec la torsion appropriée de la taille du connecteur - Voir Schéma 2 ou 3.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
 Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (M) avec la vis de terre (S) - Voir Schéma 1. Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaire

Boucle le fil du luminaire au sol (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (S) sur la sangle de fixation (M) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser - Voir Schéma 2.

Luminaire Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau - Voir Schéma 3.

IS. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios C ubierta

1. Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector - Véase la Figura 1 y 2.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Acesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño apropiadamente conector - Véase la Figura 2 y 3.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
3. Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona para formar un sello hermético.
 Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sellar los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boca salida. Si la superficie de la paredes de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra-a** continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio (M) con el tornillo de tierra (S) - Véase la Figura 1. Nota: En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (S) en la brida de montaje accesorio (M) y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores - Véase la Figura 2.

Acesorios Post erior Mont e

Conecte el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlases en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético - Véase la Figura 3.