

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

STEM DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS


- 1) Lower shade down over top of fixture body. Align holes along edge of shade with holes on ends of fixture body. Thread screws down into holes in shade and into holes in fixture body. Tighten screws to secure shade to fixture body.
- 2) Pass wire from coupling on top of fixture body through stem and screw stem to coupling on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (⚡) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 3) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 4) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 5) Pass fixture wire through first loop. Thread first loop onto end of last stem.
- 6) Pass fixture wire through second loop and through hole in canopy.
- 7) Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 8) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 9) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 10) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 11) **TURN OFF POWER.**

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 12) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 13) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 14) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 15) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 16) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 17) Thread short end of threaded pipe with hexnut into hole in bottom of socket cluster.
- 18) Pass flat washer then rubber washer over end of threaded pipe.
- 19) Raise glass up to fixture. Carefully pass hole in center of glass over end of threaded pipe.
- 20) Pass rubber washer then flat washer over end of threaded pipe protruding from bottom of glass.
- 21) Thread hexnut onto end of threaded pipe protruding from bottom of glass. Carefully tighten hexnut. (DO NOT over tighten.)
- 22) Pass hole in bottom trim over end of threaded pipe.
- 23) Thread finial onto end of threaded pipe. Carefully tighten finial. (DO NOT over tighten.)


SEMI-FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Lower shade down over top of fixture body. Align holes along edge of shade with holes on ends of fixture body. Thread screws down into holes in shade and into holes in fixture body. Tighten screws to secure shade to fixture body.
- 2) Pass fixture wire through small threaded pipe. Screw end of small threaded pipe into coupling on top of fixture body.
- 3) Pass fixture wire through hole in bottom of canopy. Lower canopy down and pass hole in bottom of canopy over end of threaded pipe. Set canopy down on top of fixture body.
- 4) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 5) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 6) Follow steps 11-23 in Stem Drop Installation Instructions.

STEM DROP INSTALLATION INSTALLATION PAR TIGE VERTICALE

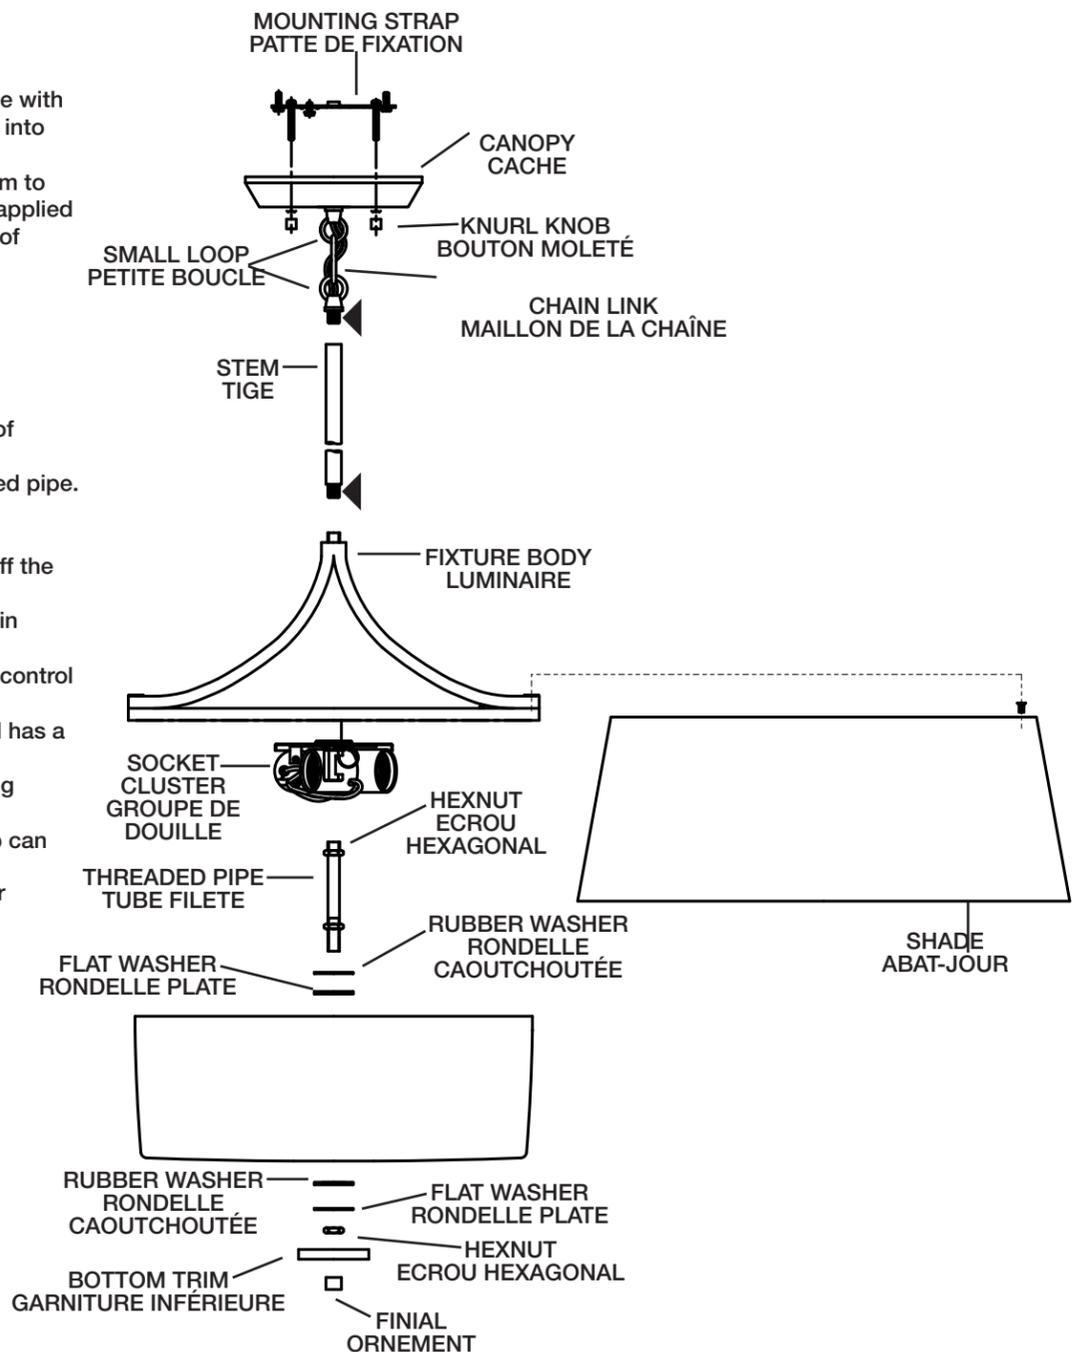

SEMI-FLUSH INSTALLATION INSTALLATION SEMI-RAS

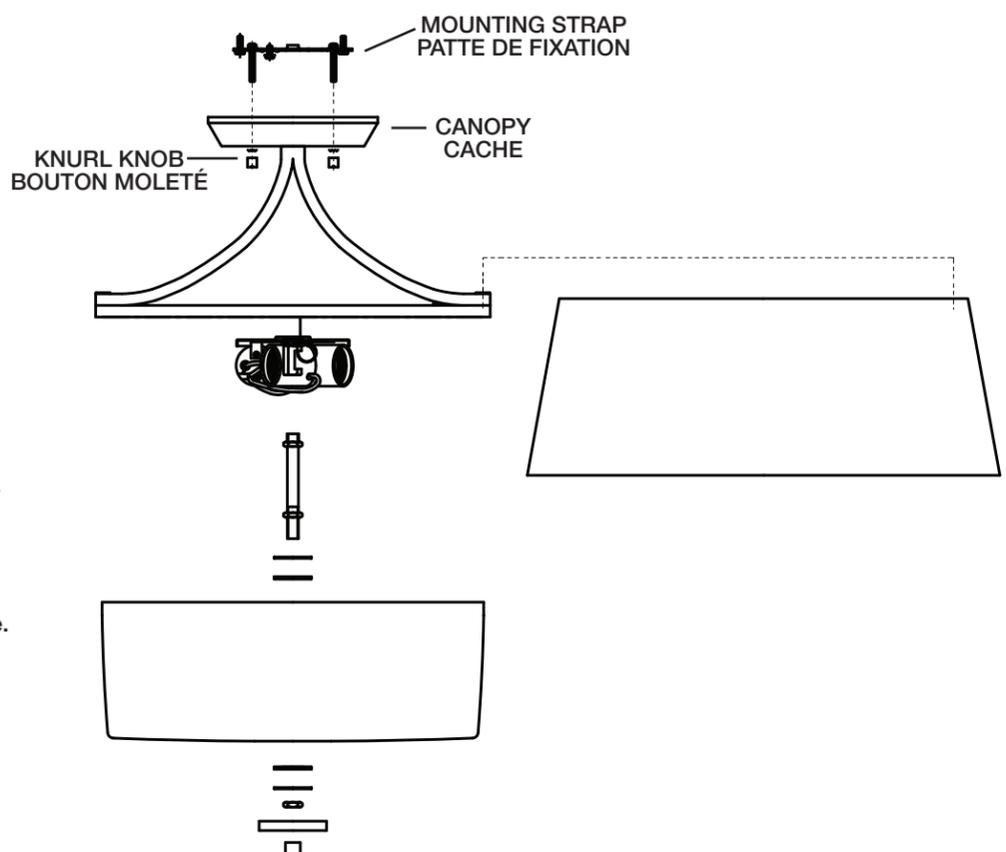

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRADUCTIONS EN FRANÇAIS.

INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION PAR TIGE VERTICALE

- 1) Abaisser l'abat-jour descendre sur le dessus du luminaire. Aligner les trous le long du bord de l'abat-jour avec les trous sur les extrémités du luminaire. Visser les vis dans les trous dans l'abat-jour et dans les trous dans le luminaire. Serrer les vis pour fixer l'abat-jour pour le luminaire.
- 2) Passer le fil de fixation de l'accouplement au-dessus de la douille à travers la tige et fixer la tige à l'accouplement.
REMARQUE: Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (◄) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 3) Passer le fil dans les tiges restantes et vissez les tiges ensemble.
- 4) Visser un petit tube fileté dans l'extrémité de chaque boucle.
- 5) Passer le fil du luminaire dans la première boucle. Attachez la boucle à l'extrémité de la tige supérieure.
- 6) Passer le fil du luminaire à travers la seconde boucle et à travers le trou dans le cache.
- 7) Passer le tube fileté à l'extrémité de la seconde bouche par le trou situé dans le cache.
- 8) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans la rondelle blocage. Visser la rondelle de blocage sur le tube fileté sortant de l'intérieur du cache.
- 9) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans l'écrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- 10) Attacher le maillon de la chaîne à la petite boucle située à l'extrémité de la tige ainsi qu'à la boucle située sur l'abat-jour.
- 11) **COUPER LE COURANT.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 12) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 13) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 14) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

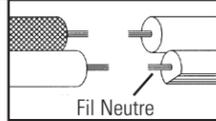


- 15) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 16) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 17) Vissez l'extrémité du tube fileté avec l'écrou hexagonal dans le trou dans le bas du groupe de douille.
- 18) Passer la rondelle plate puis la rondelle caoutchoutée sur le tube fileté.
- 19) Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- 20) Soulever le verre jusqu'au luminaire. Passer soigneusement le trou dans le centre du verre sur l'extrémité du tube fileté.
- 21) Passer la rondelle caoutchoutée puis la rondelle plate sur le tube fileté. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté.
- 22) Passer le trou dans la garniture inférieure sur l'extrémité du tube fileté.
- 23) Visser l'ornement sur le tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SEMI-RAS

- 1) Abaisser l'abat-jour descendre sur le dessus du luminaire. Aligner les trous le long du bord de l'abat-jour avec les trous sur les extrémités du luminaire. Visser les vis dans les trous dans l'abat-jour et dans les trous dans le luminaire. Serrer les vis pour fixer l'abat-jour pour le luminaire.
- 2) Passer le fil du luminaire à travers le petit tube fileté. Visser l'extrémité du petit tube fileté dans l'accouplement sur le dessus du luminaire.
- 3) Passer le fil de fixation dans le trou dans la partie inférieure du cache. Abaissez le cache vers le bas et passer le trou dans le fond du cache, sur la fin du tube fileté. Régler le cache vers le bas sur la partie supérieure du luminaire.
- 4) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans la rondelle blocage. Visser la rondelle de blocage sur le tube fileté sortant de l'intérieur du cache.
- 5) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans l'écrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- 6) Procéder selon les étapes de 11 à 23 pour l'installation en chute avec la tige.

STEM DROP INSTALLATION INSTALLATION PAR TIGE VERTICALE

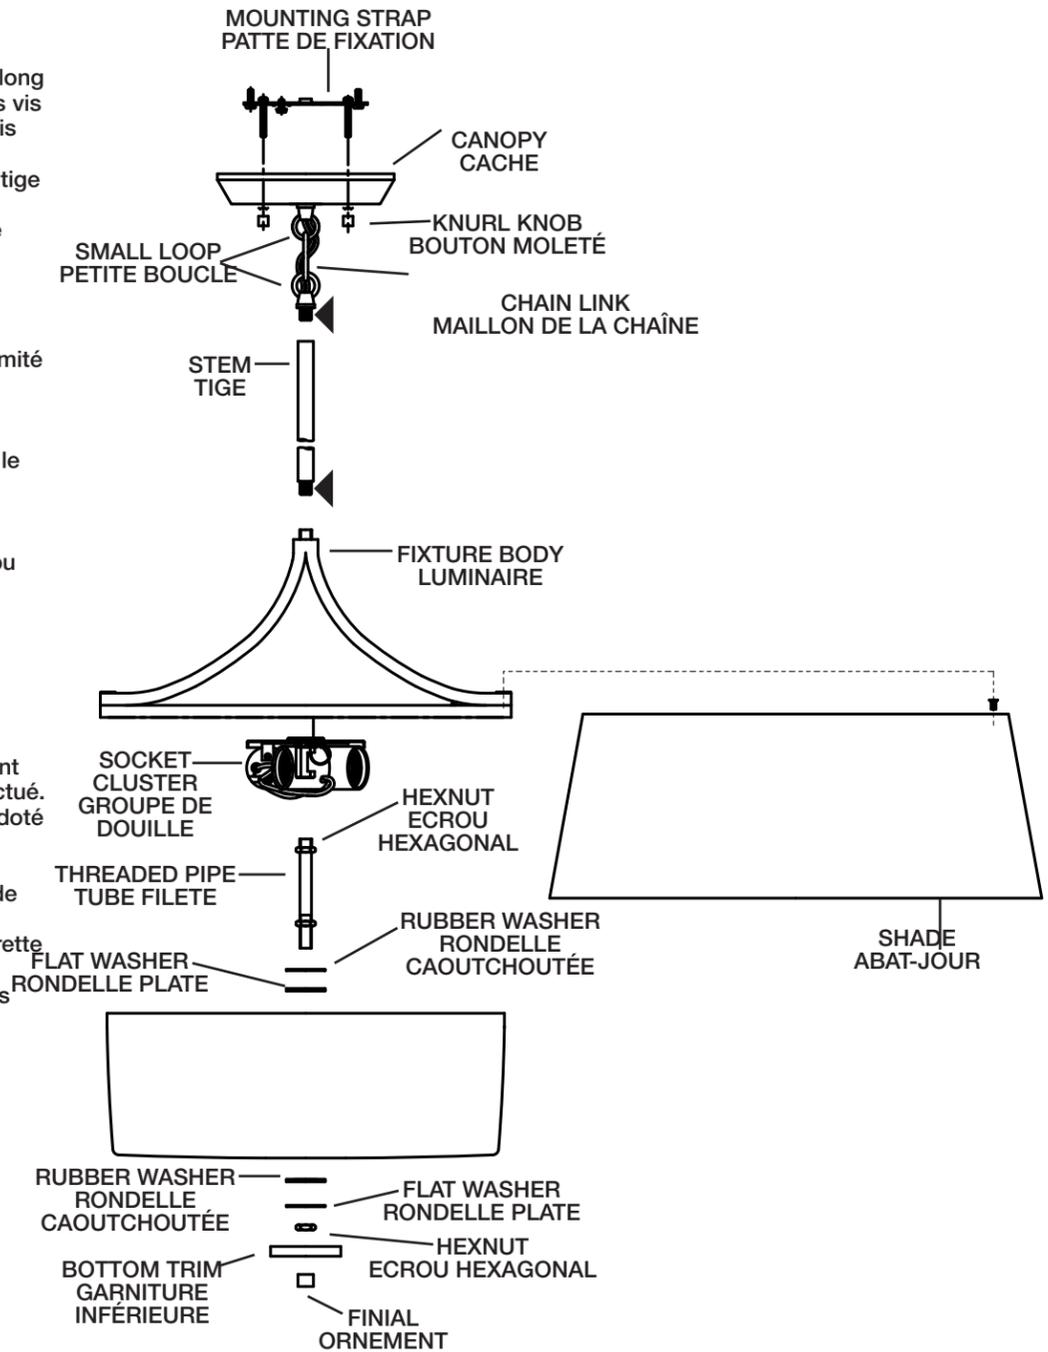

SEMI-FLUSH INSTALLATION INSTALLATION SEMI-RAS

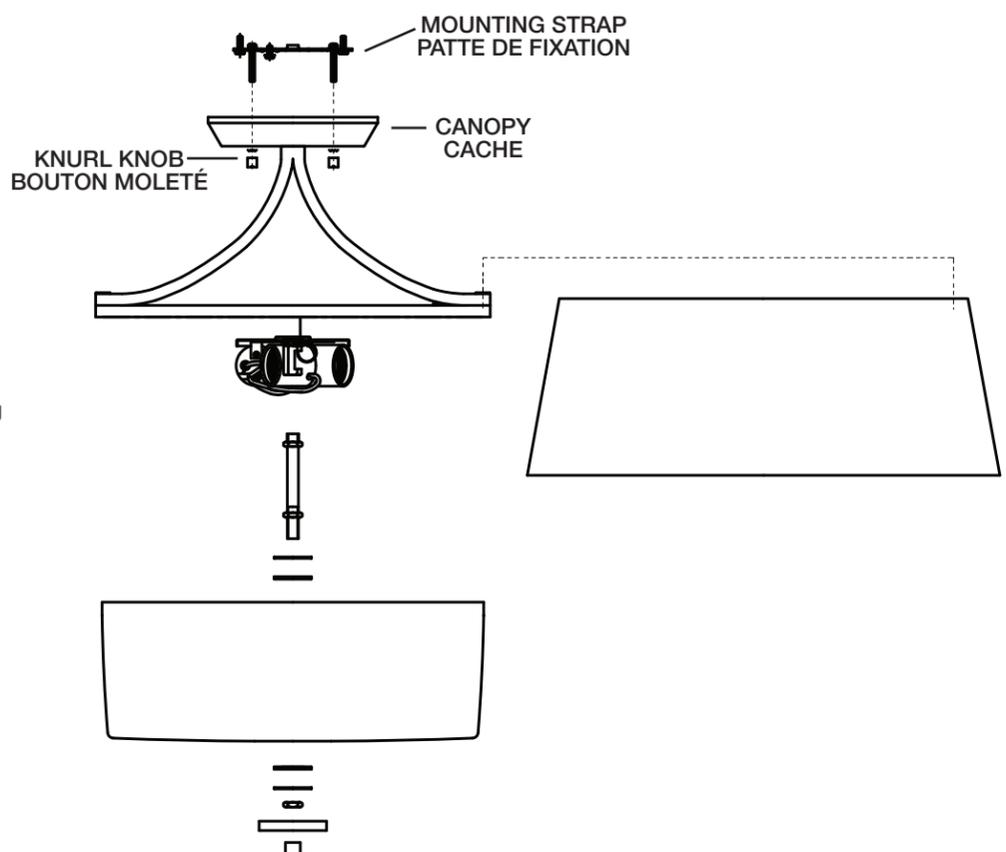

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.